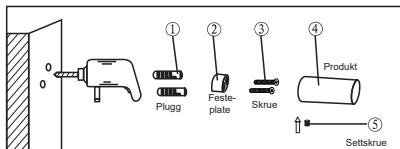


## MONTERINGSVEILEDNING

### BADEROMSTILBEHØR SANTINO / POLITO

#### BADEROMSTILBEHØR UTEN BAKPLATE











#### MONTERING

Identifiser alle komponenter og kontroller at de er fullstendige, før du starter montering av produktet.

1. Bruk måleverkøy for å måle avstanden mellom hullene til festeplaten og marker hvor du skal bore
2. Bor hull som passer, og sett inn veggplugg(ene)
3. Skru fast festeplaten til veggen med en skrutrekker og medfølgende skruer(r)
4. Løsne settskruen(e) på produktet (uten å skru helt av) og plasser produktet over festeplaten med settskruen(e) plassert nedover(under)
5. Stram til settskruen(e) til produktet sitter godt fast mot veggen.

#### PRODUKTOVERSIKT

 Håndlekrok	 Håndlekrok	 Håndlekrok
 Toalett-papirholder	 Toalett-papirholder	 Toalett-papirholder
 Baderomshylle	 Baderomshylle	 Håndklestang
 Håndklestang	 Håndklestang Dobbel	 Håndkleshylle

#### MONTER IKKE PRODUKTET DERSOM DET ER SKADET

Merk at produktets garanti frafaller hvis:

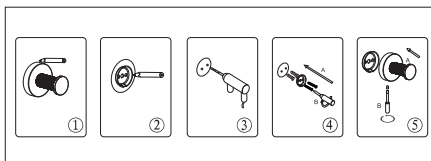
- Produktet har blitt skadet på grunn av feil bruk
- Produktet ikke er montert i henhold til gjeldende monteringsveiledning
- Kjøperen har forsøkt å modifisere produktet
- Produktet ikke er blitt riktig vedlikeholdt

#### VEDLIKEHOLD AV PRODUKTET

Rengjør produktet regelmessig for å bevare glans og overflate.

1. Produktet rengjøres med myk klut og rent lunnet vann, evt kan det benyttes milde rengjøringsmidler.
2. Forkrommede, malte eller rene metaloverflater skades lett av syre, stålull og rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, blekemiddel, løse- og eller slipemiddel og må derfor ikke benyttes til rengjøring.
3. Skuresvamp kan skade overflaten på produktet, benytt derfor myk klut.

#### BADEROMSTILBEHØR MED BAKPLATE















#### MONTERING

Identifiser alle komponenter og kontroller at de er fullstendige, før du starter montering av produktet.

1. Marker bakplate for ønsket plassering av produktet
2. Bruk måleverkøy for å måle avstanden mellom hullene til festeplaten og marker hvor du skal bore
3. Bor hull som passer, og sett inn veggplugg(ene)
4. Skru fast festeplaten til veggen med en skrutrekker og medfølgende skruer(r)
5. Løsne settskruen(e) på bakplaten (uten å skru helt av) og plasser produktet over festeplaten med settskruen(e) på bakplaten plassert nedover(under)
6. Stram til settskruen(e) til produktet sitter godt fast mot veggen.

#### PRODUKTOVERSIKT

 Håndlekrok	 Håndlekrok	 Håndlekrok
 Toalett-papirholder	 Toalett-papirholder	 Toalett-papirholder
 Baderomshylle	 Baderomshylle	 Håndklestang
 Håndklestang	 Håndklestang Dobbel	 Håndkleshylle